1. アプリダウンロード

ちゃいモニアプリの 無料ダウンロードは こちらから



https://child-monitor.com/download/

対応スマートフォン


- · iPhone, iPad: iOS 15, iPadOS 15 以降
- · Android 10 以降 ※2025年7月現在





2. WiFiカメラの電源を入れる

青色のステータスランプがゆっくり点滅するまで待ちます。

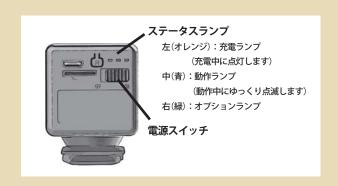

3. スマホでのWiFi設定

OS設定のWiFiの接続先をカメラの「@OK-XXXXXXX」 に設定します。

今後の簡便のため「自動接続を有効」にしてください。 自動接続が有効な場合、ちゃいモニのカメラがONになる

と自動的にカメラのWiFiに接続できるようになります。

※自動接続は家庭のWiFi電波が届いていないときに有効です。届いている場合は手動で切り替える必要があります。

4. アプリを起動します

利用規約をお読みいただき [同意] ボタンを押してくだ さい。

権限の要求表示が出ましたら [OK]、[許可] または [アプリの使用中] ボタンを押してください。 [拒否] [今回のみ]は押さないでください。 (各権限はアプリ全体で使用します)

- ●ローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続(iOS) ローカルネットワーク上のカメラアクセスとWiFi情報取得に 必要です
- ●位置情報(正確な位置情報) 位置情報を使用して速度とWiFi情報を取得します
- ●カメラ(写真と動画の撮影)環境光の取得に必要です





安全上のご注意

注意事項を確認の上、操作してください



警告

軍転者は走行中に保持、操作 注視をしないでください



実際の交通規則に従って 走行してください



ちゃいモニァプリ 取扱説明書 P2

メイン画面

| WiFi接続状態 | 設定画面ボタン | 設定画面ボタン | 設定画面が開きます | カメラ映像 | 上下反転ボタン | ズームインボタン | ズームアウトボタン | 左右反転ボタン | ズームリセットボタン | ジェニー | ジェニー | ジェー | ジ

- ※カメラ映像は実際には4~10秒ほど遅れて再生されます。 またご利用環境により再生品質にばらつきが起きることが ありますが異常ではありません。
- ※リロードには30秒~1分ほどかかる場合があります。うまく 表示されない場合はタスクキルして再度起動をしてください。

- ●WiFi接続状態が緑ではない場合は、 WiFi接続 設定を見直してください
- ●自動防眩機能は、環境光が明るいときは画面を明 るく、暗いときは暗くします
- ●画面をダブルタップするまたはピンチすることでズームさせることができます ズーム中はドラッグで上下左右に表示位置を移動できます
- ●カメラの取り付け方向に合わせ、上下反転/左右反 転させてください

注視防止機能

走行中の注視防止のため、車の速度が一定値以上 になった場合、スピード表示に切り替わります。 切り替わるスピードは設定画面から変更できます。



※位置情報から車速を取得するため、正確な速度が取得できない場合があります。


設定画面



こちらは裏面です

接続エラーになる場合

スマホの設定からWiFi接 続先「@OK-XX」を確認し て、次の iOS, Android の設定を変更してください。



iOSの場合

a. スマホの[設定]→[モバ イル通信]から「Wi-Fiアシ スト」をオフにします。

b. アプリをタスクキルして 再度起動してください。



Androidの場合

WiFiを正しく選択しても ステータスバー(赤枠内) にWiFiアイコンが出てい ない場合は、以下の操作 を行ってください。

1. スマホの[設定]→[Wi-Fiとモバイルネットワーク] →[@OK-XX]からネット ワークの詳細を表示して 「削除」を押します。

2. [Wi-Fiとモバイルネット ワーク]から「@OK-XX」を 選択します。



ネットに接続されていません

謎 共有



6. ステータスバーにWiFi

アイコンが表示されればOK です。アプリをタスクキルし

3. 通知が来ますので通知 を開いてオプションを押し ます。

「タップしてその他のオプ ションを表示し



4. 通知が消えた場合には、 通知パネルにメッセージが ありますので、開いてオプ ションを押します。



5. 以下のダイアログが表 示されるので、チェックを 入れて「はい」を押します。

> て再度起動してください。 47 6 8 8 8 1 4





- 一部のAndroidの場合1
 1. [接続]→[Wi-Fi]で「@OK-XX」を選択します。
 2. 「インターネット接続が不安定」というダイアログが表示されます。
 3. 「Wi-Fi接続を維持」を選択します。

- <mark>部のAndroidの場合2</mark> [接続]→[Wi-Fi]→[右上…]→[詳細設定]を開きます。 「モバイルデータに切り替え」をオフにします。

こちらは表面

- タスクキルの方法 (iOS, Android)
- 3. アプリのプレビューを上にスワイブし、画面の中ほどでそのまま指を止めます。 2. 左右にスワイブして、終了するアプリを探します。 3. アプリのプレビューを上にスワイブして、そのアプリを終了します。
- タスクキルの方法 (Android) - 3 -